

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI FILTRÓW SKOŚNYCH

Filtry osadnikowe skośne SDC227 przeznaczone są do montażu w instalacjach wodociągowych i centralnego ogrzewania. Ich zadaniem jest ochrona instalacji przed zanieczyszczeniami mechanicznymi.


DZIAŁANIE:

Filtry skośne są przygotowane przez producenta do montażu w instalacji. Nie jest wymagana żadna dodatkowa regulacja.

PRZYGOTOWANIE INSTALACJI:

Przed przystąpieniem do montażu należy:

- upewnić się, czy stosowanie filtrów jest zgodne z dokumentacją instalacji, oraz czy filtry są odporne na medium płynące w instalacji
- sprawdzić osiowość przyłączy, ponieważ niepożądane naprężenia mogą spowodować uszkodzenie filtra lub/i awarię instalacji.

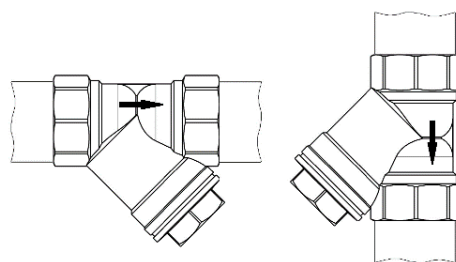


MONTAŻ:

Montaż filtra może dokonać tylko osoba lub firma mająca doświadczenie w wykonywaniu prac instalacyjnych przy użyciu odpowiednich narzędzi i materiałów uszczelniających.

Filtr można zamontować w pozycji pionowej lub poziomej, zgodnie z kierunkiem przepływu czynnika (wg strzałki na korpusie filtra), przy czym należy pamiętać, żeby korek skierowany był do dołu, w celu skutecznego wyłapywania zanieczyszczeń. Przykłady prawidłowego montażu widoczne są na rysunkach.

Do montażu zaleca się stosowanie kluczy metrycznych lub innych uniwersalnych narzędzi. Klucz należy zakładać na ośmiokątny profil filtra od strony wkręcanej rury lub złączki, a następnie wkręcić. Demontaż filtra należy wykonać w sposób analogiczny. Nie wolno przykładать żadnych sił na środkową część filtra, ponieważ może to uszkodzić mechanizm znajdujący wewnątrz korpusu.

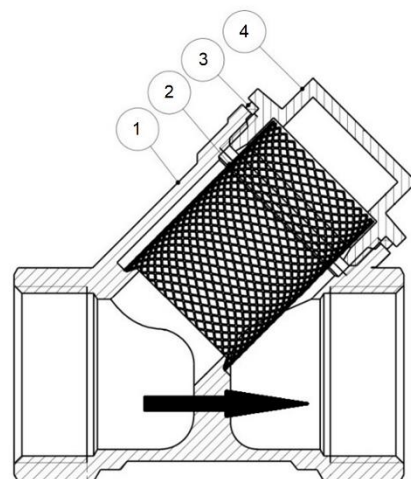

EKSPLLOATACJA:

Filtr siatkowy wewnątrz filtra powinien być co pewien czas czyszczony. W tym celu należy:

- odciąć dopływ wody do instalacji (zakręcić zawory przed i za filtrem)
- odpowiednim kluczem odkręcić korek filtra (4)
- delikatnie wyjąć wkład filtra (2) i usunąć z niego zanieczyszczenia
- usunąć zanieczyszczenia z gniazda korpusu oraz korka (4)
- sprawdzić stan uszczelki (3), w razie uszkodzenia wymienić na nową
- po złożeniu filtra otworzyć dopływ wody i sprawdzić szczelność

1. Korpus filtra
2. Wkład filtra (siatka)
3. Uszczelka korka
4. Korek filtra