

INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI KONSOL DO WODOMIERZA


Konsole przeznaczone są do szybkiego i wygodnego podłączenia wodomierzy do instalacji ciepłej lub zimnej wody. Niwelują one naprężenia, drgania oraz wstrząsy instalacji działające na wodomierz. Regulowany rozstaw teleskopowych półśrubunków mosiężnych umożliwia podłączenie urządzeń o różnych długościach. Nakrętki półśrubunków posiadają otwór umożliwiający założenie plomby. Konsole posiadają atest higieniczny PZH, można je stosować do montażu w instalacji wodociągowej do przesyłu wody pitnej.

MONTAŻ:

Montażu konsoli może dokonać tylko osoba lub firma mająca doświadczenie w wykonywaniu prac instalacyjnych przy użyciu odpowiednich narzędzi i materiałów uszczelniających. Miejsce montażu konsoli powinno być łatwo dostępne do montażu, demontażu oraz wygodne dla odczytu. Odcinki instalacji przed i za wodomierzem powinny być wykonane współosiowo. W komplecie znajduje się zestaw montażowy: kołki rozporowe, śruby oraz podkładki. Konsole można montować w pozycji pionowej lub poziomej.

Za pomocą dołączonego zestawu montażowego przymocować konsolę do podłoża. Upewnić się, że podłoże jest odpowiednio stabilne i konsola jest solidnie przymocowana. Fasolkowe otwory pozwalają na precyzyjne ustawienie wymaganej pozycji konsoli.

Teleskopowe przyłącza mają możliwość regulacji długości, pozwalają na montaż urządzeń pomiarowych o różnych długościach. Po zamontowaniu urządzenia należy ustawić je w środkowej części konsoli. Dokręcenie nakrętek od strony półśrubunków spowoduje uszczelnienie na teleskopie.

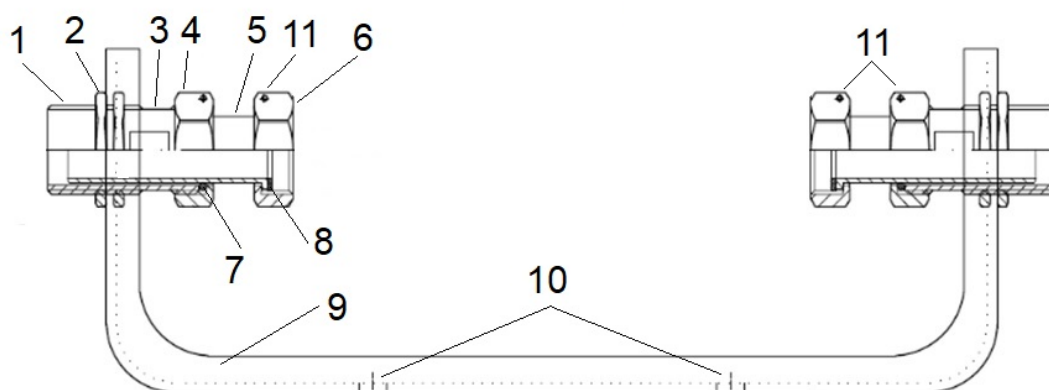

1. Przyłącze do instalacji
2. Nakrętka mocująca półśrubunek do ramy
3. Korpus półśrubunku
4. Nakrętka do uszczelnienia półśrubunku
5. Teleskop (wysuwana część półśrubunku)
6. Nakrętka do montażu wodomierza
7. O-ring uszczelniający półśrubunek
8. Uszczelka
9. Rama konsoli
10. Otwory montażowe
11. Otwory na plombę